




BEDIENUNGSANLEITUNG FMO-103SM

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

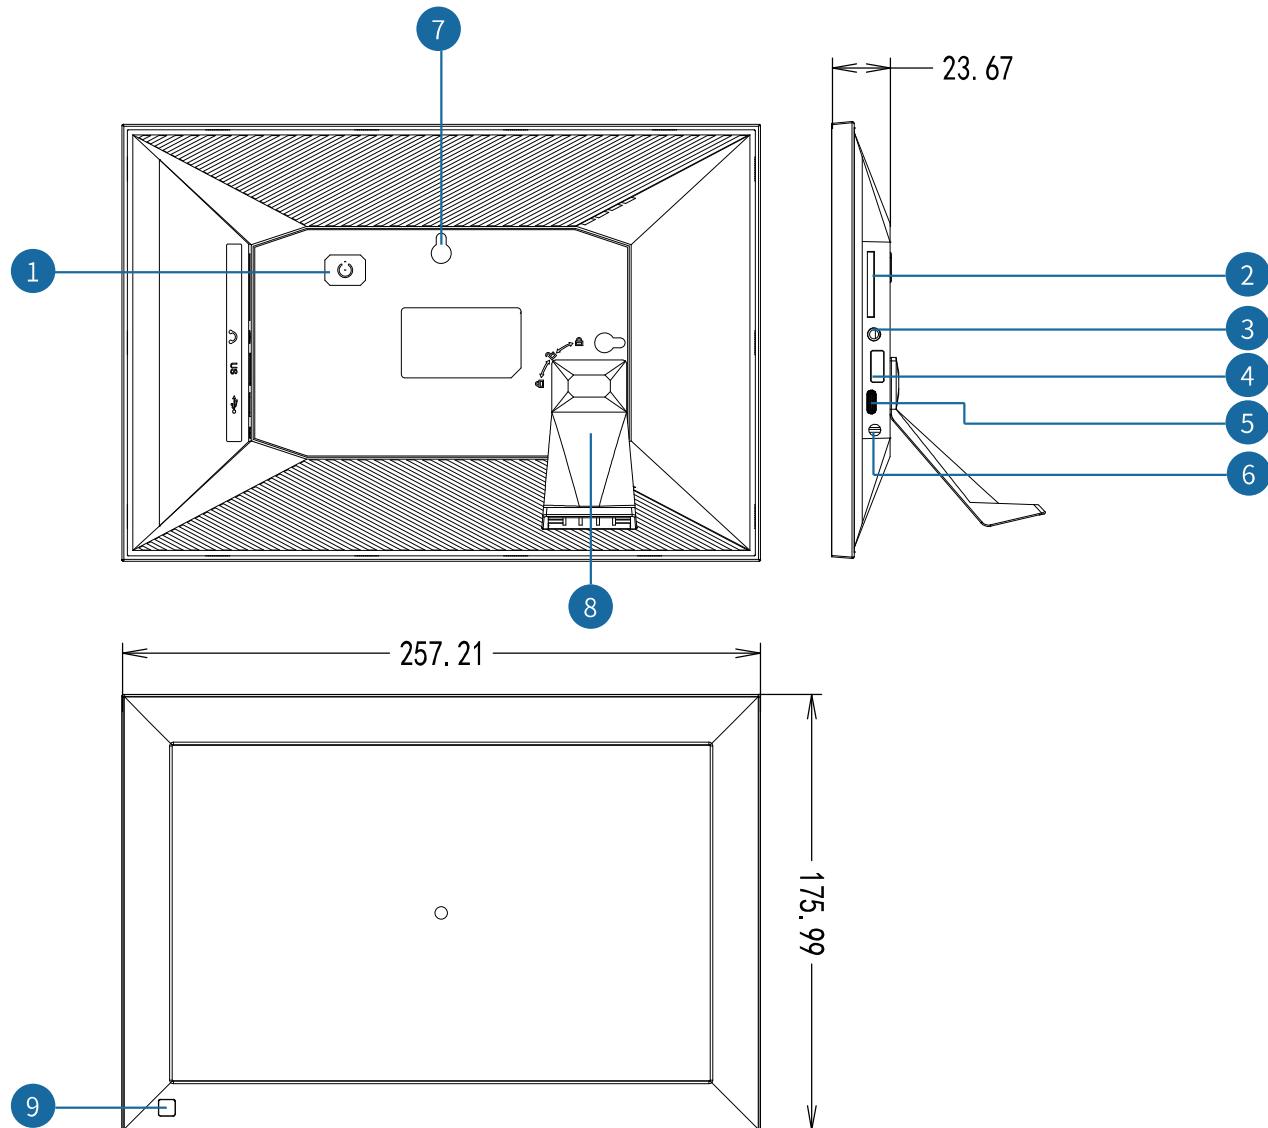

1. EIN/AUS Schalter (ca. 3-5 Sekunden gedrückt halten)
2. SD-Kartenslot (max. 32GB)
3. Kopfhörerbuchse
4. USB-A zur Verwendung mit einem USB-Speicher(max.32GB)
5. USB-C für Anschluss an den PC
6. Anschluss für das 5V/2A Netzteil
7. Aussparung für Wandhaken
8. Standfuß drehbar für Quer und Hochkant
9. Bewegungssensor

Lieferumfang

- Digitaler Bilderrahmen
- Standfuß (drehbar für quer und hochkant)
- Netzteil (5V/2A)
- Anleitung

Anschlüsse

USB-C: für den Anschluss an den PC, zum Importieren oder Übertragen von externen Bildern und Videos auf Ihr Gerät genutzt werden. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer empfangenen Bilder (Backup) auf dem PC erstellen

SD-Kartenslot: kann zum Importieren von Bildern von der Karte oder direkt für die Anzeige in der Diaschau genutzt werden. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer Bilder (Backup) auf einer SD-Karte erstellen. Bitte benutzen Sie Karten bis 32GB (in FAT32 formatiert).

USB-A: kann zum Importieren von Bildern von der Karte oder direkt für die Anzeige in der Diaschau genutzt werden. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer Bilder (Backup) auf einer SD-Karte erstellen. Bitte benutzen Sie USB-Sticks bis 32GB (in FAT32 formatiert)

Kopfhörer Buchse (3,5mm), zum Anschluss eines Kopfhörers oder Lautsprechers.

Netzteil

Ihr Bilderrahmen enthält keinen Akku und ist nur für den Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil vorgehen. Das Netzteil kann bei Spannungen von 110V-220V betrieben werden Ausgangsspannung ist 5V/2A.

Standfuß

Stecken Sie den Standfuß in das vorgesehene Loch (im 45° Winkel) auf der Rückseite des Gerätes. Sie können dann den Standfuß für quer

(Landscape) oder hochkant Betrieb (Portrait) in die entsprechende Position drehen. Die Anzeige wird automatisch korrekt ausgerichtet.

Erst-Inbetriebnahme

Schließen den Bilderrahmen an das Netzteil an und drücken Sie den EIN/AUS Knopf auf der Rückseite des Gerätes für ca. 3- 5 Sekunden.

Sobald der erste Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihren Bilderrahmen einrichten. Sie können alle Werte über das Einstellungsmenü jederzeit wieder ändern:

- Wählen Sie die Sprache
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem WLAN um Bilder und Videos zu empfangen.
- Sofern ein aktuelles Update verfügbar ist wird dieses automatisch angeboten, bitte bestätigen Sie, damit das Gerät mit der neuesten Software und neuen Funktionen aktualisiert wird.
- Geben Sie Ihren Bilderrahmen einen Namen (z.B. Peters Bilderrahmen) und tragen Sie einen Ort ein wo das Gerät aufgestellt ist (z.B. Büro; Wohnzimmer, Küche etc.). Die Personen die Bilder an das Gerät senden möchte können über den Namen und Ort des Gerätes auswählen wohin sie Bilder versenden möchten.
- Wählen Sie Ihre Zeitzone sofern diese nicht stimmt.
- Stellen Sie die gewünschten Betriebszeiten Ihres Gerätes ein (Anzeige -> Schlafmodus). Hierbei können Sie mehrere Timer erstellen (hierfür Plus-Zeichen oben rechts bei Timer Einstellungen anwählen).
- Wir empfehlen Ihnen auch den **Bewegungssensor** zu aktivieren (Anzeige -> Bewegungssensor), damit das Gerät sich bei Abwesenheit abschaltet. Sie sparen dabei nicht nur Energie, sondern schonen auch das Gerät, was sich in einer höheren Lebensdauer des Bilderrahmens widerspiegelt.
- Weitere Bedienungshinweise zu Ihrem Bilderrahmen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Frameo Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

*Bitte behandeln Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen immer mit der entsprechenden Sorgfalt. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch innerhalb von trockenen Räumen vorgesehen.

*Stellen Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen auf einen stabilen und ebenen Untergrund um ein Kippen und ein Beschädigen zu vermeiden.

*Stellen Sie keine Gegenstände auf den LCD-Bildschirm.

*Der Digitale Bilderrahmen und auch das Netzteil kann sich während des Betriebes etwas erwärmen. Dies ist normal und stellt keine Störung dar.

***Vermeiden Sie, das Gerät Wasser, Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.** Auf keinen Fall darf das Gerät in die Nähe von Becken oder Wannen aufgestellt werden, wo es in Kontakt mit Wasser kommen könnte.

***Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung,** das Gerät könnte überhitzen.

*** Vermeiden Sie eine Überlastung Ihrer Stromquellen** (überlastete Steckdosen, oder Steckerleisten), durch in Reihenschaltung zu vieler elektrischer Geräte.

***Überhitzung, Stromschlag oder Feuer** können die Folge sein. Benutzen Sie nur geerdete Stromquellen. Stromkabel (Netzteil) sollten nicht unter mechanischer Belastung (z. B. Zug, Quetschung oder Knicken) stehen.

***Versuchen Sie keine Reparaturen selbst vorzunehmen.** Durch Eingriffe in das Gerät erlöschen die Garantie und die Gewährleistung vollständig. Bei einem Defekt senden Sie Ihr Gerät, bitte an uns zurück.

***Falls das Gerät starken Geruch, Rauch** oder ungewöhnliche Geräusche entwickelt, trennen Sie es bitte sofort vom Stromnetz (Netzstecker ziehen) und melden sich schnellstmöglich bei unserem Service.

CE - Konformität

Hiermit erklärt die Cytem GmbH, dass die Geräte FMO Serie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU und den Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU festgelegt sind. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann per Mail an info@cytem.de angefordert werden oder im Download Bereich heruntergeladen werden.

Cytem eingeschränkte Garantie

Die Cytem GmbH (Gmunder Str. 35A, 81379 München) garantiert, dass Ihr Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist.

Bei Erhalt der Ware ist diese sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Falls die Lieferung nicht Ihrer Bestellung entspricht, ist dies umgehend (max. innerhalb von 5 Werktagen) der Cytem GmbH mitzuteilen. Spätere Reklamationen werden ggf. nicht berücksichtigt. Für nicht rechtzeitig angezeigte Falschlieferungen besteht kein Anspruch auf Umtausch oder Garantie.

Garantiedauer und Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich ist Deutschland.

Die Garantiedauer für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum (Ersterwerb).

Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie:

Sollten während der Garantiezeit Mängel auftreten, die auf Material oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, muss das Gerät (vollständig, mit dem kompletten Zubehör) zusammen mit dem gültigen Original-Kaufbeleg sowie dem ausgefüllten Rücksendeformular, an die Cytem GmbH zurückgeschickt werden.

Ausschluss

Jegliche nicht sachgemäße, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung, Veränderungen oder Umbauten am Gerät (nach Auslieferung) können eine Einschränkung bzw. den sofortigen Verlust der Garantie bedeuten.

Cytem GmbH kann nicht für Gefahren oder Schäden, Folgeschäden, Ausfälle und Verluste, die durch einen gewerblichen, kommerziellen, industriellen, nicht sachgemäßen, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung entstehen, haftbar gemacht werden.

Gesetzliche Regelungen

Im Übrigen gelten gesetzlichen Regelungen, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Entsorgung von Elektrogeräten (WEEE)

Ihr Gerät wurde nach den neuesten Fertigungsrichtlinien, die die Reduzierung von Schadstoffen vorschreiben gefertigt und ist RoHS konform. RoHS = "Restriction of the use of certain hazardous substances". Ihr Gerät ist u.a. wie nachstehend gekennzeichnet:



Durch das neue „ElektroG“

(Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) ergeben sich ab 24.03.2006 neue Verpflichtungen für Hersteller, Importeure, Kommunen und auch für Verbraucher. Die Verbraucher dürfen Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr in den Restmüll werfen. Sie sind stattdessen seit dem 24.03.2006 verpflichtet, diese bei den Kommunen (ÖRE) in die getrennte Erfassung zu geben.

Informationen zur Entsorgung von Batterien (BattG)

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus (Welche in vielen Geräten eingebaut, oder auch mitgeliefert werden) sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, unsere Kunden auf die Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren hinzuweisen:

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter

Info@cytem.de

Tel: +49 - 89 - 1592 366 90

**Cytem GmbH
Gmunder Str. 35A
81379 München**



frameo

Bedienungsanleitung

2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Der Einstieg	4
Frameo-App	4
Frameo-Schnelleinrichtung	5
Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo	6
Für einen neuen Freund freigeben	6
Bedienung des Frameo	7
Freund hinzufügen	7
Einstellungen	7
Einschaltmenü	7
Reagieren	7
Foto verbergen	7
Galerie	7
An Rahmen anpassen/Rahmen füllen	7
Foto einstellen	8
Interaktion mit Videos	8
Einschaltmenü	9
Menü "Reagieren"	9
Menü „Externer Speicher“	9
Widgets für Uhr und Wetter	10
Wettermenü	10
Einstellungen	11
Mein Rahmen	11
Name des Fotorahmens	11
Ort des Rahmens	11
Sprache auswählen	11
Datum	11
Zeit	11
Zeitzone einstellen	11
24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren	11
Fotos verwalten	12
Fotos anzeigen/verbergen	12
Fotos löschen	12
Fotos importieren	12
Übertragung vom Computer	12
Fotos exportieren	13
Meine Freunde	13

Optionen für einen Freund ändern	13
Person hinzufügen	13
Anzeige	13
Helligkeit	13
Ruhemodus	13
Diaschau	14
Timer	14
Beschriftung anzeigen	14
Rahmen füllen	14
Hintergrund des Fotorahmens	14
Reihenfolge der Fotos	14
Umgekehrte Anzeigereihenfolge	14
Automatische Wiedergabe	14
Videowiedergabe	15
Automatische Stummschaltung	15
Videolautstärke	15
WLAN	15
WLAN-Details	15
WLAN zurücksetzen	15
Benachrichtigungen	15
Benachrichtigungen anzeigen	15
Benachrichtigungslautstärke	16
Speicherplatz	16
Sicherung	16
Netzwerkverbindung	16
Neue Fotos	16
Neue Freunde	16
Software-Aktualisierung	16
Funktionsbenachrichtigungen	16
Datum und Zeit	16
Sichern und Wiederherstellen	17
Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)	17
Automatische Sicherung	17
Aus Sicherung wiederherstellen	17
Rahmen zurücksetzen	17
Hilfe	18
Open-Source-Bibliotheken	18
Anonyme Analysedaten übermitteln	18
Anleitung	18
Über	18

Android-Version	18
Peer-ID	18
MAC	18
Frameo-Version	18
Betriebszeit	18
Nach Updates suchen	18
Beta-Programm	19
Datenschutz	20
Support	20
Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinformationen	20



Der Einstieg

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Frameo-Fotorahmen!

Wenn Sie mit der Bedienung des Frameo noch nicht vertraut sind, folgen Sie zunächst der Frameo-Kurzanleitung oder der Bildschirmanleitung nach dem ersten Einschalten.


Sobald Sie Ihren Frameo-Fotorahmen eingerichtet haben, können Sie ihn für Ihre Freunde und Ihre Familie freigeben.

Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder auf Ihren Fotorahmen zu übertragen.



Finden Sie die Frameo-App durch Scannen dieses Codes:

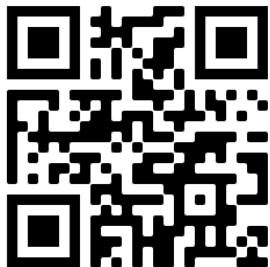

Für Android:

Suchen Sie in [Google Play](#) nach „Frameo“.

Für iOS:

Suchen Sie im [App Store](#) nach „Frameo“.



Frameo-Schnelleinrichtung

Wenn Sie den Fotorahmen zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn zuerst einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Diese Sprache wird der Frameo in den Menüs verwenden.
- Verbinden Sie Ihren Fotorahmen mit dem Internet, indem Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Der Frameo fordert Sie möglicherweise auf, ihn auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. *Es ist empfehlenswert, den Fotorahmen zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.*
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Fotorahmen platziert haben, z. B. „Max Mustermann“ und „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“. Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits stimmt.



Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo

Als Nächstes geben Sie den Frameo für Ihre Freunde und Familie frei, indem Sie ihnen einen Zugangscode für den Fotorahmen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie selbst Fotos auf den Fotorahmen übertragen möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android vom [App Store](#) bzw. von [Google Play](#) herunter. Stellen Sie dann wie unten beschrieben mithilfe des Codes die Verbindung zwischen dem Fotorahmen und der App her.

Für einen neuen Freund freigeben

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf die Freund-hinzufügen-Schaltfläche auf dem Fotorahmen  . Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einem Zugangscode angezeigt, der 12 Stunden lang gültig ist.

Übermitteln Sie nun diesen Code in der von Ihnen bevorzugten Weise, z. B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, an Ihren Freund.

Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App eingetragen haben, werden sie automatisch auf Ihrem Fotorahmen angezeigt und können Ihnen Fotos schicken.

Wie Sie es Ihren verbundenen Freunden ermöglichen, den Zugangscode über die Smartphone-App abzurufen und weiterzugeben, erfahren Sie im Abschnitt [Optionen für einen Freund ändern](#).






Bedienung des Frameo

Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Fotos zu durchsuchen.

Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

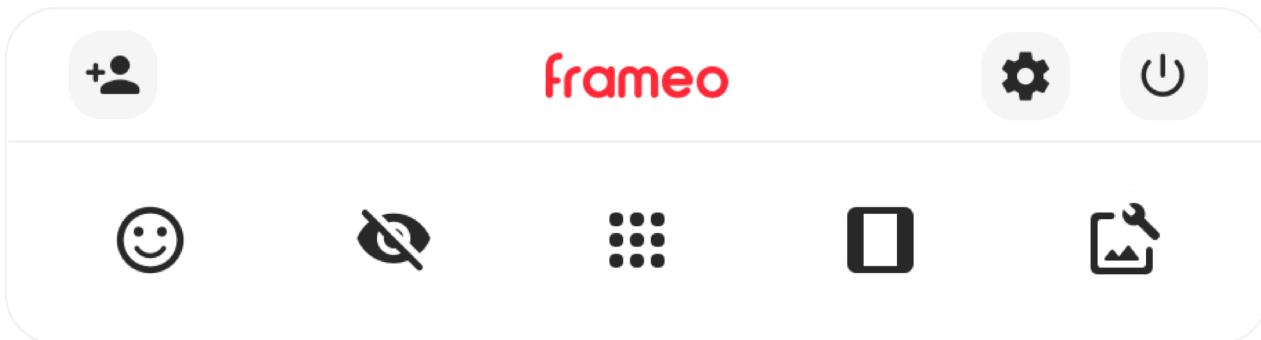

Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.

Freund hinzufügen

Hierdurch wird ein Code generiert, den Sie an Ihre Freunde und Ihre Familie weitergeben können, damit sie sich mit dem Frameo verbinden und Fotos auf ihn übertragen können.

Einstellungen

Öffnet die Option [Einstellungen](#).

Einschaltmenü

Öffnet das Ein/Aus-Menü.

Reagieren

Öffnet das [Reagieren-Menü](#).

Hinweis: Das Reagieren-Menü kann auch durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.

Foto verbergen

Verbirgt das aktuelle Foto. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow gezeigt wird. Bei Bedarf können Sie das Foto über das Einstellmenü wieder anzeigen.

Galerie

Öffnet eine Galerie, in der Sie einfach und schnell Ihre Fotos durchsuchen können.

An Rahmen anpassen/Rahmen füllen

Hiermit stellen Sie ein, wie das Foto angezeigt wird.

Rahmen füllen ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den Bereich zentriert, den Sie als am wichtigsten auswählen. Siehe erste Abbildung unten.

An Rahmen anpassen sorgt dafür, dass das Foto vollständig angezeigt wird. Siehe zweite Abbildung unten.



Foto einstellen

Es ermöglicht Ihnen die einfache Platzierung des Fotos innerhalb des Frames für eine noch bessere Passform. Hier können Sie Ihr Foto auch mit  drehen und mit  die Bildunterschrift von importierten Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitten Sie den Absender, die Bildunterschrift in der Frameo-App zu bearbeiten.

Interaktion mit Videos


Bei der Wiedergabe eines Videos werden zwei zusätzliche Bedienelemente angezeigt. Eins zum Abspielen/Pausieren des Videos und das andere zur Regelung der Lautstärke.





Tippen Sie auf  um die Videowiedergabe zu starten. Wenn Sie auf  tippen, wird die Videowiedergabe angehalten.



Tippen Sie auf , um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwenden Sie diesen zur Anpassung der Videolautstärke.




Wenn Sie auf  tippen, wird die Wiedergabe stummgeschaltet, und wenn Sie auf  tippen, wird die Stummschaltung aufgehoben.





Einschaltmenü


Tippen Sie auf das Ein/Aus-Symbol , um in das Ein/Aus-Menü zu gelangen. Hier können Sie Ihr Gerät über  ausschalten, Ihren Frame über  neu starten oder durch Tippen auf  in den Ruhemodus gelangen.

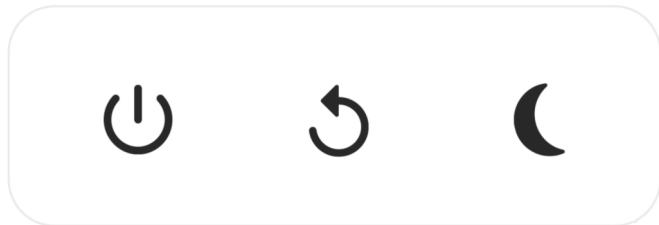

Hinweis: Verwenden Sie stets die Ein/Aus-Taste am Gerät oder im Einschaltmenü, um den Frameo auszuschalten. Trennen Sie nicht die Stromversorgung, wenn der Frameo in Betrieb ist.

Menü „Reagieren“

Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, was Sie empfunden haben.

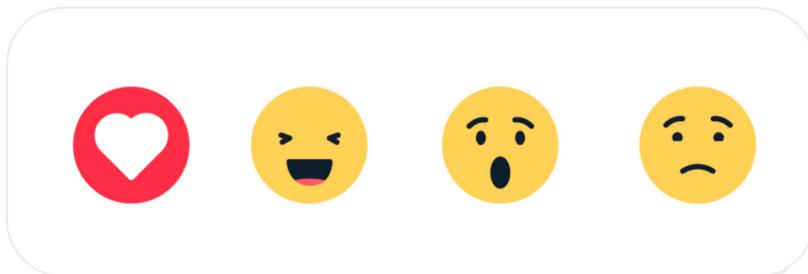

Menü „Externer Speicher“

Beim Einlegen eines externen Speichers (z. B. einer microSD-Karte) erscheint automatisch ein Menü mit drei Optionen: Drücken Sie , um Fotos direkt vom externen Speicher abzuspielen, drücken Sie , um Fotos in den internen Speicher Ihres Rahmens zu importieren oder drücken Sie , um ein Backup Ihres Rahmens zu erstellen.



Widgets für Uhr und Wetter

Die aktuelle Uhrzeit und das Wetter werden in der oberen rechten Ecke des Rahmens angezeigt, wenn der Rahmen mindestens ein Foto empfangen hat. Tippen Sie auf eines dieser Symbole, um das Wettermenü zu öffnen.

Wettermenü

Das Wettermenü enthält detaillierte Wettervorhersagen und bietet Verknüpfungen zu wetterbezogenen Einstellungen.

Einstellungen

Anhand der Einstellungen können Sie den Fotorahmen an Ihre Präferenzen anpassen.

Mein Rahmen

Name des Fotorahmens

Hier können Sie den Namen Ihres Fotorahmens ändern. Dieser Name wird auch den Freunden und der Familie, die mit dem Frameo verbunden sind, in der Liste der verbundenen Fotorahmen auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Ort des Rahmens

Hier können Sie einen anderen Standort Ihres Fotorahmens eingeben. Dieser Standort wird auch den Freunden und der Familie in der Liste der verbundenen Fotorahmen angezeigt und hilft, die Fotorahmen voneinander zu unterscheiden.

Sprache auswählen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Sprache ein.

Datum

Hier stellen Sie das vom Fotorahmen verwendete Datum ein.

Zeit

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeit ein. Frameo versucht automatisch, Datum und Uhrzeit richtig einzustellen, wenn er mit dem Internet verbunden ist.

Zeitzone einstellen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeitzone ein.

24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie das 24-Stunden-Format.



Fotos verwalten

Im Menü „Fotos verwalten“ sehen Sie, wie viele Fotos sich auf Ihrem Fotorahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie verbrauchen. Es wird auch angezeigt, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät zum Speichern neuer Fotos noch zur Verfügung steht.

Fotos anzeigen/verbergen

Hier wählen Sie aus, welche Fotos angezeigt und welche nicht angezeigt werden sollen. Verborgene Fotos werden NICHT von Ihrem Fotorahmen gelöscht und Sie können sie jederzeit wieder zur Anzeige auswählen.

Wenn Sie auf  tippen, können Sie alle Fotos anzeigen oder verbergen.

Fotos löschen

Hier können Sie Fotos auswählen, die Sie dauerhaft von Ihrem Fotorahmen löschen möchten, indem Sie auf die Fotos tippen.

Tippen Sie auf  , um alle Fotos aus- oder abzuwählen, und auf  , um die ausgewählten Fotos dauerhaft zu löschen.

Fotos importieren

Hier können Sie Fotos von einem externen Speicher importieren (z. B. von einer microSD-Karte).

Stellen Sie vor dem Importieren sicher, dass Sie einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in den Fotorahmen eingesetzt haben.

Wählen Sie zuerst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche  , um den Importvorgang zu starten.

Tippen Sie auf  , um alle Fotos auf dem externen Speicher (z. B. einer microSD-Karte) aus- oder abzuwählen.

Tippen Sie auf  , um die Reihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und auf  , um sie in aufsteigender oder absteigender Folge zu sortieren.

Übertragung vom Computer

Ermöglicht Ihnen die Übertragung von Fotos von einem Computer über ein USB-Kabel. Aktivieren Sie die Funktion und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie Sie Fotos auf Ihren Rahmen übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center: https://frameo.net/usb_faq


Specifications

Maße/ Measurements	257x176x24mm 286x204x27mm (Holzrahmen/ Wood frame)
Gewicht/ Weight	476 gr 676 gr (Optik Holzrahmen / Wood frame)
Display	10.1 Zoll / Inch / 25,65cm 216 x 135mm (BxH) 800*1280 Pixel, IPS Anti-Glare / Entspiegelt
Prozessor/ CPU	1.2GHz, Quad-core Cortex-A7
Speicher / Memory	1GB DDR RAM, 32GB Build-in memory (ca. 29GB frei/ free)
Wifi	802.11b/g/n 2.4 GHz
OS	Android 6.0
Sensor	Motion Senor (ca. 2m Reichweite/ Range)
Anschlüsse/ Connections	DC jack 3,5 mm, USB-A, USB-C, SD, Audio-Jack
Netzteil /Power supply	100-240V / Ausgangsleistung/ Output 5V-2A
Betrieb / Operation	0°C - 40°C




Cytem

FMO 103 sm

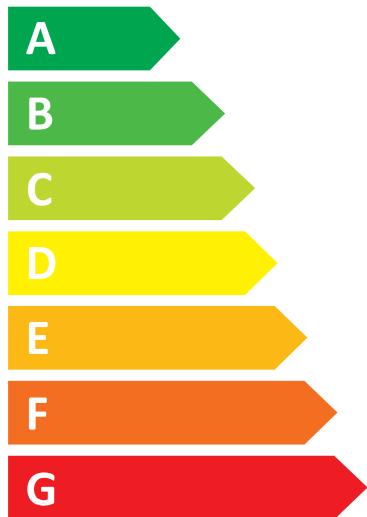

5 kWh/1000h

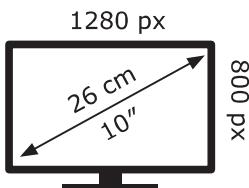

2019/2013

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter
Als u vragen heeft, helpen wij u graag verder
Info@cytem.de
Tel: +49 - 89 - 1592 366 90

Cytem GmbH
Gmunderstr. 35A
81379 München

